



Chaise longue

Classic




Soulevez légèrement le tissu imprimé jusqu'à ce que soit visible l'extrémité inférieure où le revêtement en tissu est fixé au cadre en bois à l'aide de la bande Velcro.



Détachez délicatement la bande Velcro jusqu'à ce que le revêtement en tissu soit complètement séparé du cadre en bois.



Rabattez le tissu vers l'arrière sur la baguette supérieure jusqu'à ce que la bande Velcro soit visible.

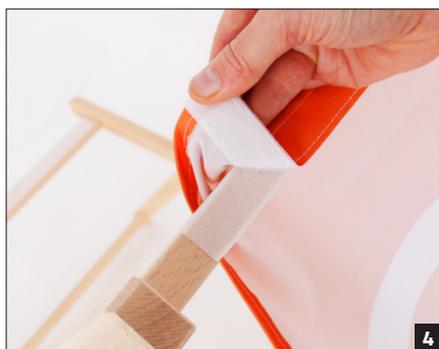


Séparez délicatement la housse du cadre en bois. Commencez par le rebord supérieur de la chaise longue.



Lors de la mise en place de la nouvelle housse, veillez à ce que la face imprimée soit tournée vers l'extérieur et que l'image imprimée soit correctement orientée.



Alignez la bande Velcro de la housse au centre de la bande Velcro de la barre supérieure et appuyez fermement dessus.

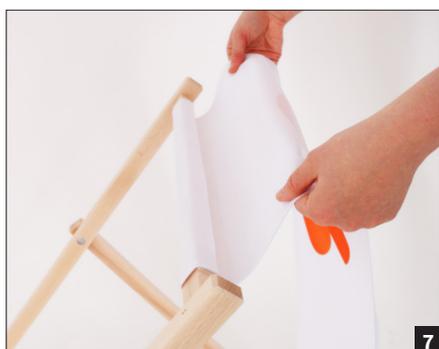

Rabattez ensuite la pression vers l'arrière autour de la barre de manière à cacher le velcro et appuyez sur le tissu avec les mains.



placez la pression vers le bas sur la baguette de bois inférieure et rabattez le tissu une fois autour de celle-ci.



Maintenant, comme pour la baguette supérieure, alignez les bandes Velcro et appuyez dessus.



Chaise longue

Classic

CONSEIL

1. La chaise longue doit être posée uniquement sur un sol dur
2. Une simple mise en place sans enveloppement des baguettes en bois aura pour conséquence que la pression se relâchera sous la charge du poids !
3. Veuillez éviter d'utiliser la chaise longue en extérieur par mauvais temps
4. La chaise longue doit toujours être stockée dans un endroit sec

CONSEIL D'ENTRETIEN

Le tissu de la chaise longue est lavable à 30° C mais ne peut pas être mis au sèche-linge. Vous pouvez nettoyer la structure en bois à l'aide d'un tissu humide ou d'une éponge. Les altérations de couleur du bois malgré la lasure de protection sont naturelles et ne peuvent donner suite à une réclamation. Ceci vaut également en cas d'utilisation et de stockage non conformes.